


ASSEMBLY INSTRUCTION

Butterfly Valve BV Perform - Conversion of the Operating Mode Delivery Status NC (air to open – spring to close)

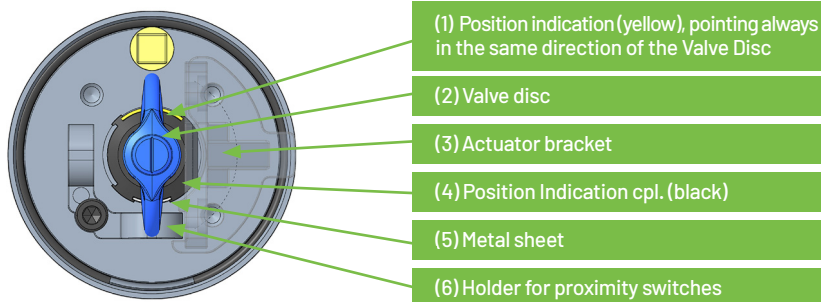

General steps for


Conversion of the position indication to operating mode NO (spring to open – air to close)

- (3) Remove actuator bracket
- (4) Pull of position indication cpl. (black)
- (1) Remove position indication (yellow)
- (1) Insert position indication (yellow) twisted by 90°
- (3) Mount actuator bracket

There are two possibilities to execute the general steps for the conversion of the operating mode from NC to NO:

Possibility 1 (without operating pressure)

- (2) Twist valve disc by 90°
- Mount the Actuator on the Butterfly Valve

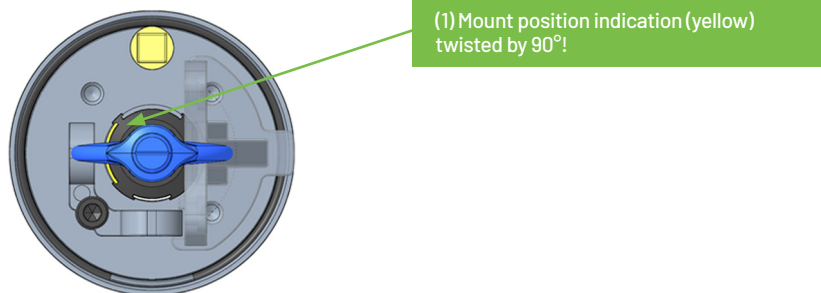

Possibility 2 (with operating pressure)

Switch the actuator and mount it on the Butterfly Valve in this state

MONTAGEANLEITUNG

Klappenventil BV Perform - Umbau der Arbeitsweise Auslieferungszustand NC (Luftöffnend – Federschließend)




Allgemeine Arbeitsschritte für den Umbau der Stellungsanzeige auf Arbeitsweise NO (Federöffnend – Luftschließend)

- (3) Antriebshalterung entfernen
- (4) Stellungsanzeige kpl. (schwarz) abnehmen
- (1) Stellungsanzeige (gelb) abziehen
- (1) Stellungsanzeige (gelb) um 90° versetzt einsetzen
- (3) Antriebshalterung montieren

Um die allgemeinen Arbeitsschritte für den Umbau der Arbeitsweise von NC auf NO durchzuführen, gibt es zwei Möglichkeiten:

Möglichkeit 1 (ohne Steuerluftdruck)

- (2) Klappenteller um 90° verdrehen
- Antrieb auf Klappenventil aufbauen

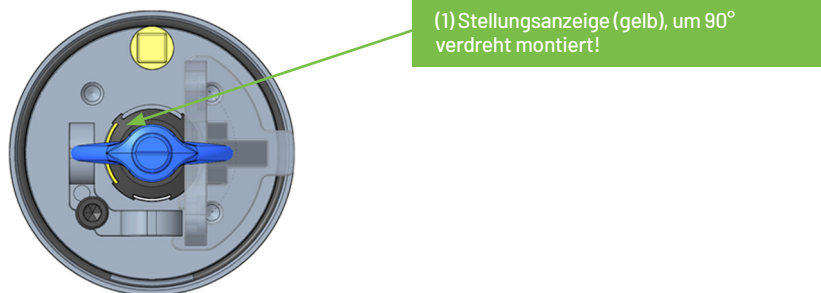

Möglichkeit 2 (mit Steuerluft)

Antrieb ansteuern und in diesem Zustand auf das Klappenventil aufbauen